

Bożena Pobłocka
Radna Rady Miejskiej w Lęborku

DO: Burmistrz Miasta Witold Namysłak



Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na moją interpelację w sprawie pielęgnacji oraz postępowania z drzewami w czasie prowadzonych w mieście remontów, modernizacji i przebudów, odpisał Pan, że wprowadzi Pan odpowiednie procedury w tej kwestii.

Niestety, były to kolejne rzucone przez Pana słowa na wiatr. W mieście trwa nowa inwestycja na ul. Sienkiewicza. Drzewa znajdujące się w pobliżu robót budowlanych nadal są zagrożone. Podjęto jedynie pozorowane działania, które nawet w minimalny sposób nie spełniają przedstawionego przez Pana Burmistrza opisu standardu ochrony drzew.

Proszę o systemowe podejście do zagadnienia. Zabezpieczenie obejmuje szereg czynności, które dopiero zastosowane w całości mogą przynieść zamierzony skutek – czyli zachowanie zdrowego drzewa.


Najważniejsze zasady ochrony pni drzewa wynikające z przedstawionego przez Pana Burmistrza opisu:

- **na czas trwania budowy, pnie drzew należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; pnie drzew przed odeskowaniem należy owinać matami słomianymi lub trzcinowymi albo rurą PCV;**
- **odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie największą powierzchnią do pnia; deski użyte do ochrony pni powinny okrywać pień do podstawy korony i być zamontowane w sposób nieszkodzący drzewom; deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi;**
- **nie stosować gwoździ;**
- **w zasięgu koron drzew, powiększonym o 2 m obowiązuje zakaz prowadzenia prac sprzętem ciężkim - prace wykonywać ręcznie!**
- **drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony, w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony drzewa;**

W przypadku inwestycji przy ulicy Sienkiewicza (dokumentacja fotograficzna w załączeniu):

- odeskowanie wykonano skrajnie nieprawidłowo - załączam schemat prawidłowego odeskowania, jest także w opisie udostępnionym przez Pana Burmistrza;
- karygodne jest składowanie zbyt blisko drzew materiałów budowlanych;
- materiały budowlane ułożono w stopy sięgające korony drzewa !!!
- pozornie zabezpieczone zostały jedynie dwa drzewa, przy innych widać ślady przemieszczania się ciężkiego sprzętu, je także należy zabezpieczyć;
- ciężki sprzęt jeździ po zieleni, którą już zniszczył !

Bardzo proszę o rzetelne stosowanie wszystkich zaleceń. Proszę także o informację w jaki sposób urzędnicy będą kontrolować, czy podjęte działania zostały wykonane prawidłowo.

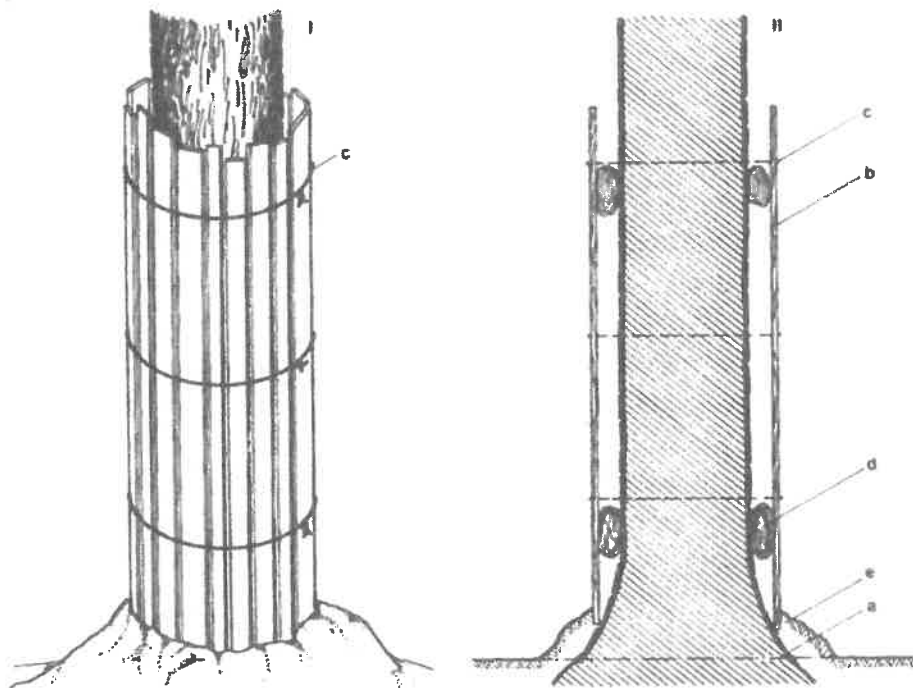

Sposób oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielęgnacja drzew, Józefów-Michalin 2000, Legraf)

I – widok

II – przekrój

- a. poziom gruntu
- b. oszalowanie z desek
- c. drut lub opaska stalowa mocująca deski do pnia
- d. wypełnienie przestrzeni między pniem a deskami juty, warkoczem ze słomy lub starą oponą
- e. dodatkowa ziemia

1. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

a) zabezpieczenie pni

- na czas trwania budowy, pnie drzew należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; pnie drzew przed odeskowaniem należy owinać matami słomianymi lub trzcinowymi albo rurą PCV;
- odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie największą powierzchnią do pnia; deski użyte do ochrony pni powinny okrywać pień do podstawy korony i być zamontowane w sposób nieszkodzący drzewom; deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi;
- nie stosować gwoździ

- jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, prace w obrębie strefy korzeniowej należy wykonywać ręcznie – ciężki sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew – minimalny obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony drzewa;
- prace te należą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą inspektora nadzoru ds. ochrony i pielęgnacji zieleni;
- prace te najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;
- odsonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemożliwe, należy je zabezpieczyć przed przesuszaniem przykrywając matami jutowymi; nie należy ciąć korzeni o średnicy przekroju powyżej 2 cm.
- do ewentualnego wycinania korzeni należy użyć ostrych narzędzi ręcznych, czysto ucięte korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;
- po wycięciu korzeni należy proporcjonalnie zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa, redukując koronę; cięcia w koronie należy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie, pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru ds. ochrony i pielęgnacji zieleni!;
- po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, korzenie należy okryć warstwą ziemi żyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;
- po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo należy obficie podlać;

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 – tekst jednolity, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1047)

„Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu,

~~prace wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu~~

- w zasięgu koron drzew, powiększonym o 2 m obowiązuje zakaz prowadzenia prac sprzętem ciężkim – prace wykonywać ręcznie!
- drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony, w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony drzewa;







